


## Umbauanleitung von 5/2 in 3/2 Wege Funktion Conversion Instructions of 5/2 into 3/2 way function


### 5/2 Wege Funktion (Lieferzustand)

#### 5/2 way function (original mode of supply)

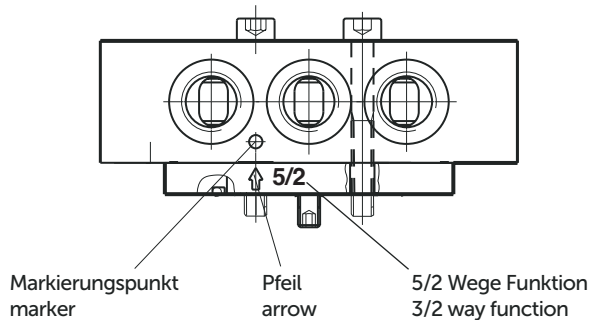

### 3/2 Wege Funktion

#### 3/2 way function

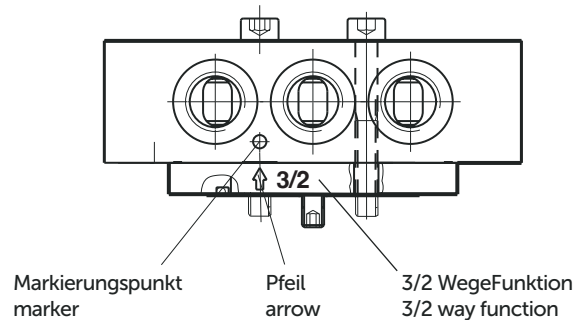

Die 3/2 bzw. 5/2 Wegefunktion des Ventils wird durch einfaches austauschen der beiden dem Ventil beigefügten Funktionsplatten realisiert. Hierbei ist darauf zu achten, daß der Markierungspunkt (Ventil) und der Pfeil (Platte) wie abgebildet übereinander stehen.  
Die Ventile werden werksseitig in der 5/2 Wege-Funktion ausgeliefert.

3/2 resp. 5/2 way function can be achieved just by swapping enclosed adapter plates. Make sure Marker and Arrow do match as shown on above drawing.  
Original mode of supply: 5/2 way function

Dieses merkblatt sollte an einer sicheren stelle aufbewahrt werden  
This leaflet should be kept in a safe place for reference