

Schalldämpfer für Pressensicherheitsventile XSz Montage- und wartungsanleitung

Wichtige Hinweise!

- ! - Montagearbeiten dürfen nur von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Das Personal muss diese Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben.
- Zusätzlich sind die Sicherheitsbestimmungen der Betriebs- und Montageanleitung „Sicherheitsventile“ durch zu lesen und zu beachten!
- Für die fachgerechte Montage ist der Ausführende verantwortlich. Die Norgren GmbH übernimmt hierfür keine Haftung.
- Bei unsachgemäßer Montage der Schalldämpfer erlischt der Gewährleistungsanspruch.
- Das Prüfen bzw. sicherstellen der Funktionalität geht auf den Betreiber über.
- Eingriff oder Reparatur- und Wartungsmaßnahmen am Sicherheitsventil, die über die in der Anleitung beschriebenen Tätigkeiten hinausgehen, dürfen nur von Personal des Herstellers des Sicherheitsventils bzw. durch von ihm ausdrücklich autorisiertes und geschultes Personal ausgeführt werden.

Achtung Sicherheit:



- Schalten Sie die Anlage vor Montagebeginn drucklos und spannungsfrei!
- Bei nicht ordnungsgemäßer Befestigen der Schalldämpfer besteht Gefahr für Leib, Leben oder Sachen, durch lose (herumfliegende) Teile!

Achtung: Sicherheit!



- Demontage nur in drucklosem Zustand durchführen!

IMI International s.r.o.

Evropská 852
664 42 Modřice
Czech Republic
www.imiplc.com

The data specified above only serve to describe the product. No statements concerning a certain condition or suitability for a certain application can be derived from our information. The given information does not release the user from the obligation of own judgement and verification. It must be remembered that our products are subject to a natural process of wear and aging. © This document, as well as the data, specifications and other informations set forth in it, are the exclusive property of Norgren GmbH. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties.

Subject to modifications.
These instructions were originally generated in German.

Order no: 7503632000000050
DE/EN
Revision: C

Schalldämpfer 0016422



Lieferumfang:

0016422
1x Schalldämpfer
2x Zylinderschraube mit Innensechskant M5


Montage

- Die Befestigungsschrauben entsprechend Vorgabe mit folgendem Anzugsdrehmoment anziehen:



Schalldämpfer **0016422**
Zylinderschraube mit Innensechskant M5
4,5 +/- 0,5 Nm

Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschrauben !

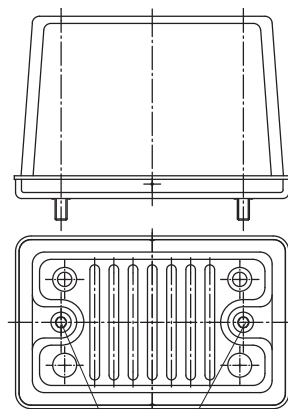

2 x M5 Schrauben
4,5 +/- 0,5 Nm

Wartung

Intervall	Tätigkeit
nach 1 Million Schaltungen, mindestens einmal jährlich	Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben der Schalldämpfer prüfen und entsprechend der Vorgabe anziehen.

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung und verbrauchte Teile gemäß den Bestimmungen des Verwenderlandes.

Schalldämpfer 0016622



Lieferumfang:

0016622
1x Schalldämpfer
4x Zylinderschraube mit Innensechskant M10


Montage

- Die Befestigungsschrauben entsprechend Vorgabe mit folgendem Anzugsdrehmoment anziehen:



Schalldämpfer **0016622**
Zylinderschraube mit Innensechskant M10
10 +2 Nm

Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschrauben !

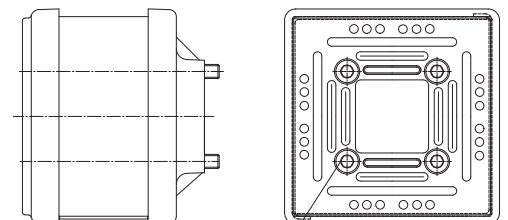

4x M10 Schrauben
10 +2 Nm