

Pneufit Multikupplung Serie B0B0, B0P0, B0S0 Metrisch Ø 4, 6 & 8 mm, Rohr außen

- Verbindung mehrerer Luftleitungen
- B0B0-Schottverschraubungen ermöglichen einfache Schlauchanschlüsse
- Mit B0P0-Muffen und B0S0-Stecker werden zwei Abschnitte voneinander getrennt und fest an ihrer Position gehalten
- BOTS- und BODC Schutz- und Staubkappen schützen Schlauch und Gewindeanschlüsse vor Eindringen von Schmutz
- Multikupplungen bieten den Vorteil einer einzigen statt mehrerer Bohrungen in Paneelen, Schaltschrankwänden usw.



Technische Merkmale

Medium:
Druckluft

Betriebsdruck:
12 bar max, Vakuum bis 750 mm Hg


Betriebstemperatur:
-20 ... 80°C
Bei Temperaturen unter +2°C bitte Luftbeschaffenheit beachten.

Paneelstärke:
0 ... 5 mm

Rohr-/Schlauchgrößen:
4, 6, 8 mm

Material:
Grundkörper: Acetal
Verschraubungen
Spannklemmring: Messing vernickelt
Feststellpatrone: Messing
O-Ring: Nitrilkautschuk (silikonfrei)

Montierte Kupplung

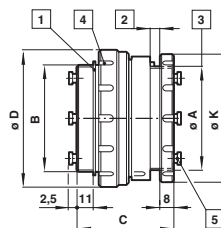

- 1 Halteclip aus gehärtetem Stahl
- 2 Paneelbreite (bis 5 mm)
- 3 Paneelmontage
- 4 Verschlussmutter
- 5 Pneufit Schnellsteckverbindungen

Multikupplung Ø	A Paneel Ø	B	C	D Ø	K Ø	Typ
50	40	M40 x 1,5	54	55	50	Siehe nächste Seite
70	58	M58 x 1,5	54	75	70	Siehe nächste Seite

Sicherheitshinweise

Diese Produkte sind ausschließlich in Druckluftsystemen zu verwenden. Sie sind dort einzusetzen, wo die unter **»Technische Merkmale/-Daten«** aufgeführten Werte nicht überschritten werden.

Berücksichtigen Sie bitte die entsprechende Katalogseite. Vor dem Einsatz der Produkte bei nicht industriellen Anwendungen, in lebenserhaltenden oder anderen Systemen, die nicht in den veröffentlichten Anleitungsunterlagen enthalten sind, wenden Sie sich bitte direkt an Norgren Ltd.

Durch Missbrauch, Verschleiß oder Störungen können in Fluidsystemen verwendete Komponenten auf verschiedene Arten versagen. Systemauslegern wird dringend empfohlen, die Störungsarten aller in Hydrauliksystemen verwendeten Komponententeile zu berücksichtigen und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Verletzungen von Personen sowie Beschädigungen der Geräte im Falle einer solchen Störung zu verhindern. Systemausleger sind verpflichtet, Sicherheitshinweise für den Endbenutzer im Betriebshandbuch zu vermerken, wenn der Störungsschutz nicht ausreichend gewährleistet ist.